

Универсальный пульт дистанционного управления ВЗ

Инструкция по эксплуатации

Вводная часть


Благодаря Вас за приобретение нашего изделия. Компания-производитель будет рада предоставить Вам свои дополнительные услуги. В целях максимального удобства в пользовании внимательно читайте инструкцию до начала эксплуатации данного устройства.

Общая информация о пульте дистанционного управления
 Многофункциональный пульт дистанционного управления RM-36E+S является новейшей модификацией универсального пульта дистанционного управления телевизоров. Пульт позволяет осуществлять управление функциями всеми моделями телевизоров, выпускаемых как в Китае, так и за его пределами. Он оснащен функцией автоматического поиска и поиска в ручном режиме, отображением кода на экране дисплея, работой в эксклюзивном режиме и рядом других. Пульт является достаточно мощным устройством, позволяющим осуществлять функции на расстоянии до 100 метров. Благодаря излучению своего корпуса и рабочим параметрам пульт легко может использоваться в помещениях. Модель RM-36E+S специально предназначена для работы с телевизорами и является наилучшим выбором среди аналогов.

Настройка пульта дистанционного управления


До начала эксплуатации пульт необходимо настроить. В данном руководстве содержится вся необходимая информация для осуществления настройки пульта, включая:
 * Установку батареек.
 * Предварительную настройку пульта дистанционного управления на код Вашего телевизора.
 * Другие действия, предельно расширяющие настройки.

Описание пульта дистанционного управления

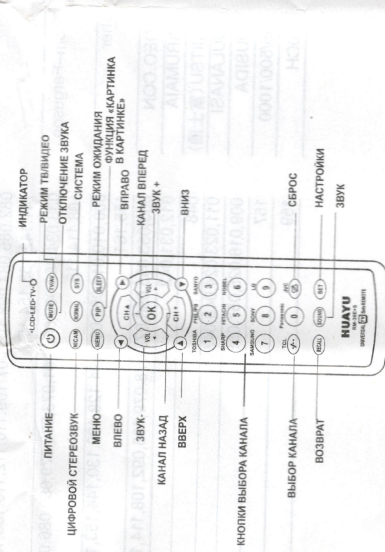

Установка батареек


Откройте крышку батарейного отсека и с учетом маркировки полярности +/- - вставьте две новые батарейки типа AA.

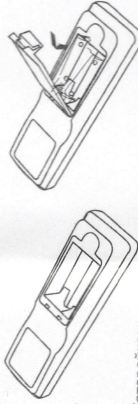

Примечания по батарейкам:


- При нормальных условиях эксплуатации срок годности батареек составляет 12 месяцев. Неправильная работа пульта может быть вызвана истощением ресурса батареек.
- Не используйте старые батарейки совместно с новыми или различными типами батареек.
- В случае протекания электролита внутри батарейного отсека его следует промыть с помощью кусочка ткани и заменить старые батарейки новыми.
- Для предотвращения коррозии электролита из батареек их следует извлекать из батарейного отсека каждый раз, когда Вы планируете не использовать пульт дистанционного управления в течение длительного времени.

A. Установка кода




Установка кода в ручном режиме


1. Включите вручную телевизор, предназначенный для настройки в режиме дистанционного управления.




2. Найдите в Перечне кодов 3-х значный код, соответствующий Вашему телевизору. В случае наличия нескольких вариантов кода используйте код первой пары чисел в качестве приоритетного.



3. Нажмите кнопку «SET» и удерживайте в нажатом состоянии в течение 3-х секунд или нажмите одновременно клавишу «SET» и клавишу «POWER» и удерживайте ее до загорания световой индикатор, затем нажмите клавишу «Пульт дистанцион.», состояние готовности к введению кода.



4. Введите 3-х значный код, выбранный Вами, индикатор должен мигать один раз при введении каждой цифры кода. После ввода 3-х значного кода «световой индикатор» тает.



5. Следует проверить, нормально ли работают другие кнопки, такие, например, как «MUTE». Если другие клавиши не работают, следует повторить процедуру, начиная с действия 2, и продолжать «пункт-текст поур-пока не будет найден вариант» код.

6. Настройка завершена, и теперь Вы можете начать использовать пульт для дистанционного управления телевизором.

Идентификация кода


Благодаря этой функции код, соответствующий модели Вашего телевизора, отображается на экране. Это удобный способ отображения используемого в данный момент 3-х значного кода для фиксации, что облегчит работу при последующих настройках пульта. Идентификация кода осуществляется следующим образом:
 1) Нажмите кнопку «SET» и удерживайте кнопку «1», послед чего отпустите обе кнопки, чтобы посмотреть, мигает ли лампочка светового индикатора. Запишите, сколько раз индикатор мигнет - это будет соответствовать первой цифре в обозначении кода Вашего устройства.

2) Снова нажмите кнопку «SET», затем кнопку «2», после чего отпустите обе кнопки, чтобы посмотреть, сколько раз мигнет индикатор в этот раз. Запишите это показание - оно соответствует второй цифре кода Вашего устройства.
 3) Еще раз нажмите кнопку «SET», затем кнопку «3», вслед за чем отпустите обе кнопки, чтобы посмотреть, сколько раз мигнет лампочка индикатора - это будет соответствовать третьей цифре в обозначении кода Вашего устройства.
 Примечание: При нажатии кнопки «1» или «2» или «3» в режиме введения кода индикатор не загорается. Если же индикатор загорается, что указывает на ошибку, попробуйте нажать кнопку «1» или «2» или «3» в режиме введения кода.
 * Пауза между нажатиями клавишных выключков не должна превышать 15 секунд, в противном случае процедура следует начать заново.

B. Определение правильного кода

Если вы испробовали все перечисленные выше способы определения кода для Вашего телевизора, и, тем не менее, не добились желаемой работы пульта (либо еще модель Вашего телевизора не упоминается в перечне кодов) попробуйте предпринять следующие действия:

Поэтапный поиск



Перечень марок аппаратуры

| | | | | | |
|---------|---------|-------|-------|-----------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| TOSHIBA | PHILIPS | SANYO | SHARP | HITACHI | NOBEL |
| 7 | 8 | 9 | -/- | 0 | 5 |
| SAMSUNG | SONY | LG | TCL | Panasonic | JVC |

Полностью автоматическая функция поиска:

- Включите телевизор, который вы хотите настроить на дистанционное управление, одновременно нажмите кнопку «SET», затем кнопку «POWER», отпустите обе кнопки в течение 3-х секунд.
- Нажмите кнопку «1» и удерживайте ее в нажатом положении в течение 15 секунд. Индикатор начнет мигать через каждые 1,5 секунды.
- Нажмите кнопку «2» и удерживайте ее в нажатом положении в течение 15 секунд. Индикатор начнет мигать с каждой второй секунды. Автоматически будет поочередно излучаться сигнал «Volume+» («громкость +»). Проверьте, появляется ли обозначение уровня звука на дисплее телевизора. Если да, нажмите кнопку «SET» каждые в течение 1,5 сек. При этом световой индикатор должен погаснуть, подтверждая тем самым, что установка кода произведена.

Примечание: Если в процессе автоматического поиска на экране телевизора появилось символическое обозначение уровня звука, следует сразу же в течение 1,5 секунд нажать кнопку «SET» на пульте дистанционного управления. В противном случае пульт дистанционного управления вашей модели телевизора не сможет обнаружить код, соответствующий вашей модели телевизора. В подобных случаях пульт придется снова повторить сначала всю процедуру, начиная с первого шага (1), и Вам придется использовать функцию регулировки «VOLUME+», чтобы увеличить громкость, используя функцию регулировки «VOLUME+», чтобы уменьшить громкость. Если другие кнопки пульта не в состоянии работать нормально, следует повторить последовательность действий, снова начиная с позиции 2, пока не найдете правильный код.



Функция поиска в ручном режиме

- Включите телевизор, на который Вы намерены настроить пульт дистанционного управления, и направьте на него пульт.
- Сначала нажмите кнопку «SET», затем - кнопку «POWER», после чего одновременно отпустите обе эти кнопки, либо нажмите кнопку «SET» и удерживайте ее в течение 3-х секунд.
- Нажмите на кнопку «VOL+» или «VOL-» и наблюдайте, изменяется ли символическое обозначение уровня звука «VOL+» или «VOL-» на дисплее (при установленном коде - появлением символического обозначения стрелочек). Если изменения в символическом обозначении уровня звука не наблюдается, необходимо продолжать нажимать кнопки «VOL+» или «VOL-» на дистанционном пульте до тех пор, пока громкость телевизора не изменится.
- Нажмите кнопку «SET» после того, как громкость телевизора изменится; при этом лампочка индикатора должна погаснуть, указывая тем самым, что процесс настройки завершен.



Порядок работы пульта дистанционного управления

- Направьте пульт непосредственно на телевизор. Нажмите кнопку «POWER», чтобы включить или выключить телевизор.
- Нажмите какую-либо другую кнопку, функцию которой Вы хотите задействовать. Убедитесь, что эта кнопка работает нормально.

Примечание:
 * Пульт дистанционного управления не расширяет диапазон функций телевизора, телевизора. Например, если Ваш телевизор не имеет функции отключения звука, кнопка «MUTE» (Отключение звука) на пульте дистанционного управления также не будет работать с Вашим телевизором.

- Некоторые функции Вашего телевизора: могут отсутствовать в описываемом пульте дистанционного управления.
- Некоторые функции пульта дистанционного управления могут отличаться от функций, обозначенных на кнопках.
- Завершение настройки пульта дистанционного управления возможно при условии нормального функционирования всех его кнопок. Если часть кнопок не работает или их действие не соответствует описанию на их функциях, следует использовать другой из возможных вариантов код для определения кода устройства либо прибегнуть к использованию функции автоматического определения кода.

Устранение неисправностей

- При возникновении проблем с настройкой или использованием пульта дистанционного управления:
 * При настройке пульта дистанционного управления следите за строгим соответствием предписанному порядку действий, изложенному в разделе «Установка кода». Если код не был введен правильно, попробуйте все другие коды, предусмотренные для этой модели телевизора, в том числе, в котором они перечислены в упомянутом перечне. Если же не сработают все коды, в котором они перечислены в упомянутом перечне. Если же в разделе «Поиск правильного кода» следует предпринять действия, рекомендованные в нем.
 * Если Вы допустили ошибку при введении кода, следует повторно ввести только 3-х значный код в случае, если лампочка светового индикатора не погасла. Если же лампочка погасла, необходимо повторить установку с самого начала.
 * Убедитесь, что пульт направлен непосредственно на телевизор, что между пультом дистанционного управления и телевизором не никаких препятствий.
 * В батарейном отсеке надлежащим образом. Следует иметь в виду, что каждый раз, когда Вы удаляете батарейки или заменяете их, ранее установленные коды стираются из памяти пульта.
 * Убедитесь, что батарейки правильно установлены в отсеке.
 * Если в Вашем телевизоре отсутствует соответствующая функция. Например, пульт, вероятно не сможет выполнить функцию управления дистанционным телевизором, если телевизор не имеет соответствующей функции.
 * При нарушении правил эксплуатации пульта дистанционного управления отключается. В этом случае следует извлечь батарейки, подождать 20 минут. Восстановите батарейки на своих местах в батарейном отсеке. Пути снова готов к работе.

Технические характеристики

Диапазон действия: Более 8 метров.
 Потребляемая мощность: две батарейки типа AA.
 Масса: ок. 80 г (без батареек).