


K-100ES

Универсальный пульт дистанционного управления для кондиционера

Сведения о продукте

Универсальный пульт дистанционного управления **K-100ES** для кондиционера новейшая разработка нашей компании. В этом пульте сохранено максимальное количество команд для кондиционеров различных производителей. Данный пульт имеет увеличенный жидкокристаллический экран, который отображает текущее состояние вашего кондиционера. Также имеет встроенные часы и таймер времени, что делает наш пульт настоящим лидером на рынке универсальных пультов для кондиционеров. Корпус пульта и клавиатура изготовлены из высококачественных экологически чистых материалов.

Панель управления

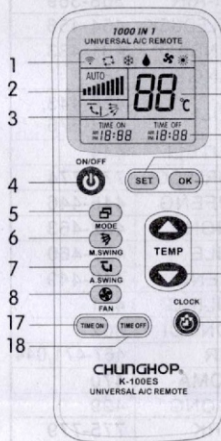

1. Индикатор передачи сигнала
2. Индикатор мощности вентилятора
3. Индикатор направления воздушного потока
4. Кнопка включения / выключения
5. Кнопка выбора режима
6. Кнопка выбора направления воздушного потока
7. Кнопка автоматического выбора направления воздушного потока
8. Кнопка вентилятора
9. Индикатор текущего режима
10. Индикатор температуры
11. Индикатор кода модели / часы / таймер
12. Кнопка настройки
13. Кнопка подтверждения
14. Кнопка увеличения (+) температуры
15. Кнопка уменьшения (-) температуры
16. Кнопка часов
17. Кнопка включения таймера
18. Кнопка выключения таймера

Настройка пульта дистанционного управления

Модель **K-100ES** имеет 3 различных метода настройки **A, B и C**. Пожалуйста, выберите наиболее удобный для вас.


A. Ручной ввод кода

1. Подключите ваш кондиционер к сети. Убедитесь, что в сети есть напряжение. Найдите в таблице фирму производителя вашего кондиционера (таблица на обороте), например **LG**.

BRAND	CODE
LG	600-609


2. Нажмите кнопку **"SET"** и удерживайте около 3 секунд. По истечении этого времени на жидкокристаллическом экране в секторе "Индикатор кода модели" появятся коды различных моделей. Пожалуйста, выберите код модели вашего кондиционера кнопками "Уменьшение (-) температуры" или "Увеличение (+) температуры", например для **LG** это будут **600-609**. В данном случае для вашего кондиционера может подойти **1** из **9** кодов. Чем новее модель кондиционера, тем больше код соответствия (для самой старой модели это **"600"**, для самой новой модели **"609"**). Мы рекомендуем выбирать по порядку.

Код мигает

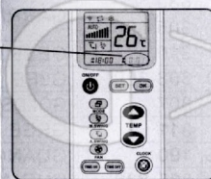


3. После выбора кода, пожалуйста, нажмите кнопку **"OK"** и выбранный код модели вашего кондиционера перестанет мигать.

Код перестанет мигать

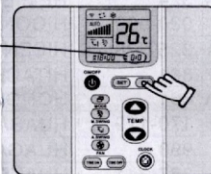


4. Проверьте, правильно ли работают все кнопки пульта после настройки. Если да, то настройка завершена. Если нет, то повторите действия 2-3.

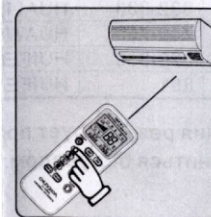


B. Ручной поиск кода

1. Подключите ваш кондиционер к сети. Убедитесь, что в сети есть напряжение. Направьте пульт **K-100ES** на кондиционер

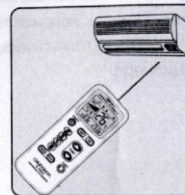


2. Нажмите кнопку **"SET"** и удерживайте около 3 секунд. По истечении этого времени на жидкокристаллическом экране в секторе "Индикатор кода модели" появятся коды различных моделей. Нажимайте на кнопку **"TEMP +"**, при каждом нажатии меняется код команд. Если ваш кондиционер включится, значит, найденный код подходит для вашего кондиционера. Нажмите кнопку **"OK"** для сохранения настроек пульта.

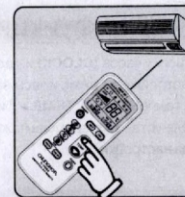


C. Автоматическая настройка пульта

1. Подключите ваш кондиционер к сети. Убедитесь, что в сети есть напряжение. Направьте пульт **K-100ES** на кондиционер

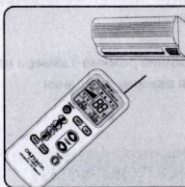


2. Нажмите кнопку **"SET"** и удерживайте около 6 секунд. Функция "Автоматической настройки пульта" будет заглушена. Пульт должен быть направлен на кондиционер. После запуска функции "Автоматическая настройка пульта" на жидкокристаллическом экране в секторе "Индикатор кода модели" коды будут меняться автоматически. Следите за состоянием вашего кондиционера. Если он заработает, нажмите кнопку **"OK"** для остановки функции "Автоматическая настройка пульта" и прекращения поиска.

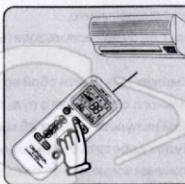


Установка батареек

1. Откройте крышку отсека для батареек, вставьте две новые батарейки по обозначенным знакам **+ / -**
 2. Закройте крышку отсека для батареек
- Если всё сделано правильно, то время отобразится в левом углу жидкокристаллического экрана



3. Проверьте функции кнопок, исключая кнопки изменения температуры ("TEMP + " и "TEMP - "), включение/выключение таймера и настройки ("SET"). Если функции остальных кнопок правильные, то код выбран верно. Следует нажать еще раз кнопку "OK" и тем самым закончить настройку. Если функции остальных кнопок неправильные, вам следует нажать кнопку "SET" и пульт автоматически продолжит поиск кода для вашего кондиционера.

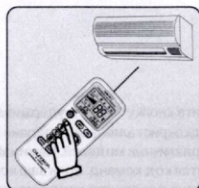

Настройка функции часов

Нажмите кнопку часов (CLOCK) и удерживайте около 3 секунд, чтобы войти в режим настройки времени, и часы замигают на экране. Используйте кнопки изменения температуры ("TEMP + " и "TEMP - ") чтобы установить текущее время. После установки времени нажмите еще раз кнопку часов (CLOCK) для завершения настройки.

Настройка функции включения / выключения таймера

Для настройки функции таймера как в оригинальном пульте дистанционного управления нажмите кнопку "TIME ON" или "TIME OFF". После этого на кондиционере загорится соответствующий индикатор, показывающий режим Таймера.

※ Отображение режима Таймера на некоторых кондиционерах возможно только в режиме ожидания

Важно помнить!

- Пожалуйста, сохраните эту инструкцию, чтобы использовать в будущих настройках
- Этот универсальный пульт дистанционного управления для кондиционера не может увеличить функции самого кондиционера. Если у кондиционера отсутствует функция таймер или функция направления воздушного потока, то кондиционер не будет реагировать на нажатие кнопок, соответствующих этим функциям
- Нельзя использовать новые и старые батарейки или батарейки разных моделей одновременно
- Если пульт не будет использоваться долгое время, достаньте батарейки из пульта.
- Иногда может произойти сбой во внутренней работе пульта из-за неправильного обращения с пультом. В этом случае, пожалуйста, достаньте батарейки из пульта и через 35 минут установите батарейки снова. Пульт снова будет работать в нормальном режиме.
- При вытекании жидкости из батареек, необходимо их достать, очистить отсек для батареек тканью и вставить новые батарейки

Лист с кодами соответствующих марок

Brand	Code	Brand	Code	Brand	Code	Brand	Code	Brand	Code
ACSOM	980	DAOTIAN	821-824	HYUNDAI	780-789	PEREG	998	TADIAR	501,508,509,532
ADC	861	DELONGHI	900	INYCIN	475-483	PINSHANG,XINHUABAO	290	TADIRAN	501,508,509,532,630,969,978,979,991
AIDELONG	293-295	DUNAN	336	JIANGNAN	359	PILOT	902		TAIYA
AITE	296-299	DONGXIA	334-335	JIALE	358	PUYI	862	TCL	120-139
AKIRA	796-797	DONGXINBAO	260-268	JMSTAR	360	QIXING	393	TEAC	850-859
AMCOR	501,508,509,532,973,978,979	ELCO	982	JINBEIJING	361-362	RAYBO	371-383	TECO	831-834
		ELECTER	981-986	JINDA	491-492	RHOSS	903	TIANJINKONGTIAO	424
AMICO	982	ELECTROLUX	471-474	JINSONG	363-365	RICAI	394	TIANYUAN	425-428
ALPIN	989-991,998	FEDDERS	878	JOHNSO	282	RIJIANG	395-397	TOBO	250-269
AUCMA	210-229	FEIEDRICH	879	KANGLI	368-370	ROWA	383-385	TONGLI	429-430
AUX	180-199	FEIGE	829-830	KELONG	110-119	SACON	414	TOYO	825-828
AOKE	301-302	FEILU	240-249	KLIMATAIR	797-800	SAMSUNG	610-629	TOSHIBA	630-639
AOLI	300	FERROLI	901	KONKA	366-367	SANYO NEC	500-550,860	TRANE	812-816
APTON	862	FIRST	864	KRIS	804-805	SANZUAN	190	UNI-AIR	368-369
BAIXUE	299	FRESTECH	270-279	KT02_D001	283	SAPORO	861	UTTLEDUCK	454-456
BEIJINGJINGDIAN	304	FUJITSU	700-719	KT02_D002	284	SAST	450-452	WANBAO	431-433
BIG-THUMB	331	GALANZ	140-149	KTY001	285	SENSOR	860	WANGZI	861
BOERKA	630	GARRIER	690-699,890-899	KTY002	286	SERENE	499	WEILI	434-443,553-576
BOERKA	305-306		GEER	342-343	KTY003	287	SHAMEI	400	WEITELI
BOSHI	310	GLEE	280	KTY004	288	SHANGLING	403-409	WHIRLPOOL	770-774
BOSHIGAO	308-309	GOLDSTAR	303	KTY005	289	SHANYE	862	WUFENG	445-446
BORLER	307	GREE	000,020-039	LG	600-609	SHANXING	401-402	XINGHE	462-463
CAIXING	311	GUANGDA	345-346	LIANGYU	780	SHARP	720-739	XINLE	457-460
CHANGFENG	190	GUOYAO	344	LIKEAIR	386-387	SHENBAO	410-411	XILENG	448-449
CHANGFU	835-838	HAIER	001-019	LITTLESWAN	453	SHENGFENG	412	XINLING	461
CHANGLING	312-323	HELTON	863	LONGHE	861	SHENGFENG/FEILU	413	XIONGDI	862
CHANGHONG	060-079	HILTON	095	LOREN-SEBO	801-803	SHINCO	200-209	YAIR	467-471,044
CHENGYUAN	324	HICON	391-392	MCQUAY	790-795	SHINING	415	YAOMA	470
CHIGO	080-099	HISENSE	230-239	MD	040-059	SHUANGLU	416-418	YIDONG	499
CHUANGHUA	325-328	HITACHI	640-659	MEILING	388-391	SIGMA	447	YORK	775-779
CHUANYAN	861	HONGYI	347	MINGXING,BOYIN	290	SOGO	291	YUTU	484-490
COLROLLA	861	HUABAO	100-109	MINSHIBISHI	551-599	SONGLINXIA	862	ZHONGYI	493-494
CHUNLAN	170-179	HUAGAO	348	MITSUBISHI	904	SONGXING	419	ZUODAN	495
CONSUL	993	HUAKE	349-350	NATIONAL/Panasonic	660-689	SOVA	292	DIY	044,090,092,095
CONROWA	337-341	HUAMEI	351-352	NIKKO	810-811	SOVA	420	OTHER	496,498,821-828,839-849,865-877,905-976,999
CORONA	760-769	HUANGHE	353	NISO	398-399	SOWA	862-863		
CROWN	861	HUALING	150-169	NORCA	994	SOYEA	421-422		
DAEWOO	332-333	HUAWEI	281	OLYMPUS	995-996	SPEED	987		
DAIKIN	740-759	HUIFENG	354-356	OPAL	997	SRTC	423		
DAJINXING	329-330	HUIFENG	357,360	PANDA	464-466	STARIGHT-AIRCON	880		
DAKE	861					SUNBURG	817-820		

Эта компания резервирует право на интерпретацию Руководства Пользователя. Проект и технические параметры могут измениться без уведомления