


В случае отсутствия нужного кода для запуска вашего прибора использовать автоматический поиск кода.

1. Включить выбранный для работы прибор (например: телевизор, видеомэгрифон, музыкальный центр и т.д.) держать пульт напротив приемного окна прибора.

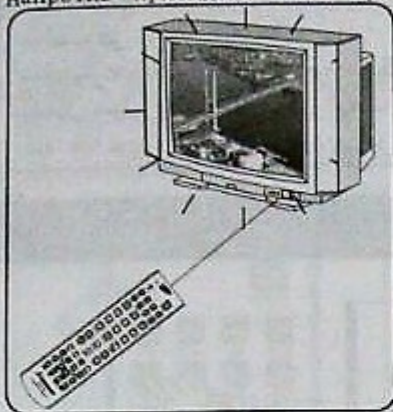

2. Нажать кнопку нужного прибора (например телевизор) видеомэгрифон - офон) разок, включается автоматический поиск, и одновременно индикаторная лампа должна мигнуть.




3. При нажатии кнопки задания нажать кнопку питания, примерно через 4 секунд индикаторная лампа загорится.




4. Отпустить одновременно обе кнопки, индикаторная лампа должна мигать, это значит - пульт находится в поисковом состоянии.



5. До того момента, когда ваш прибор выключается (1,5 секунд) быстро нажать любую кнопку пульта, чтобы зафиксировать результат поиска, т.е код вашего прибора.

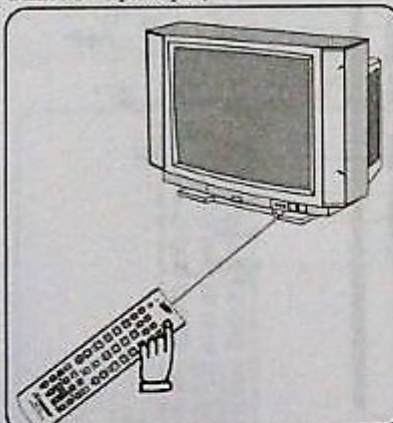

6. Проверить нормальность работы пульта, если все нормально, ваша настройка закончена.

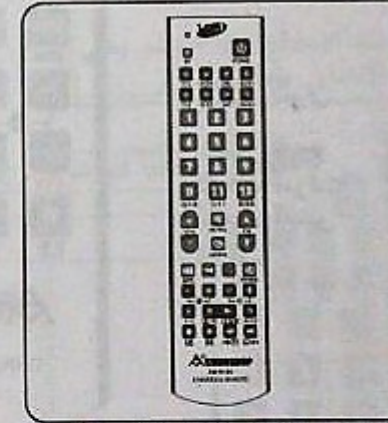

После правильного нахождения кода вашего прибора проверить остальные кнопки. В случае их нефункционирования повторить пункты 2-5 еще раз. Если хотите прекратить поиск, нажать любую кнопку пульта, или вы не нажимаете сами, то через 30 секунд отключится автоматический поиск, одновременно погаснет индикаторная лампа.

## Помощь

При возникновении вопросов:

- При настройке пульта аккуратно соблюдать правила настройки. В случае не запуска выбранного кода попробовать другие коды прибора одинаковой марки.
- Проверить, нет ли препятствия между вашим прибором и пультом?
- Проверить, существует ли в вашем приборе приемная функция или приемное устройство? При отсутствии приемной функции или приемного устройства данный пульт не работает.
- Проверить правильное подсоединение полюсов батареек и их напряжение.

Технические данные  
 расстояние дистанционного управления больше 8 М  
 в зависимости от типов приборов)  
 источник питания DC 3V (AA две батарейки)


# Правила настройки

## Ручная настройка кода

1. Выбрать трехцифровой код вашего прибора из приложенного списка кодов.

Brand/Device	TV
Palladium	197
Palsat	
Panasat	
Panasonic	001,003, 019,037, 040,106, 110,111, 112,114, 190(241)


2. При нажатии кнопки задания нажать кнопку выбора нужного вам прибора.

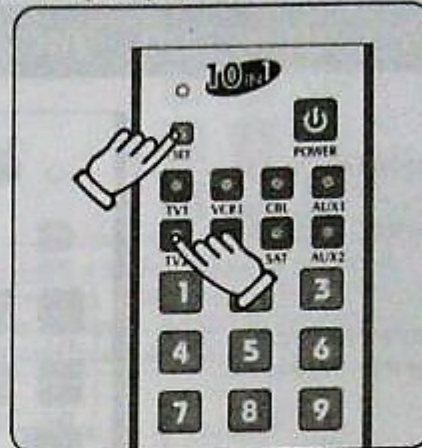

3. После горения индикаторной лампы опустить обе кнопки.



4. Ввести выбранный вами трехцифровой код.

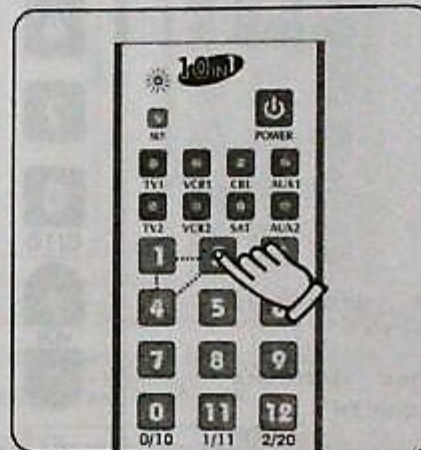


5. После введения кода индикаторная лампа должна погаснуть. После завершения настройки индикаторная лампа должна погаснуть.



Внимание: при введении каждой цифры индикаторная лампа должна мигнуть.

6. Проверить, функционирование пульта считается нормально при работе остальных кнопок.

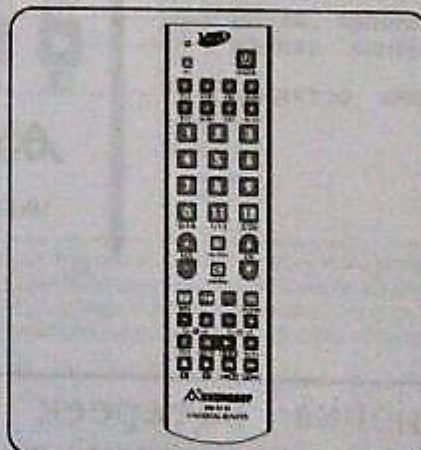

## Проверка правильности кода

1. Выключить выбранный для работы прибор (например: телевизор, видеомаягнитофон и т.д.)
2. Держа настроенный пульт напротив прибора, нажать кнопку выбора нужного прибора, затем нажать любую кнопку, чтобы проверить работу пульта. Например: Нажать кнопку питания пульта, этим произведется проверка отключения вашего прибора.
3. Проверить и подтвердить другие функции пульта.
4. Если пульт не работает, еще раз проверить правильность выбора трехцифрового кода, заново повторить весь цикл включения.
5. Если пульт по-прежнему не работает, настроить пульт по другому коду из группы.

При строгом соблюдении правил, предусмотренных нашей компанией