

**УСИЛИТЕЛЬ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ВНУТРИКВАРТИРНЫЙ  
BAS-8108 STORM INLINE  
ПАСПОРТ  
КШУР.423129.006П**

**1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

- 1.1 Усилитель телевизионный внутриквартирный предназначен для компенсации потерь в кабеле и иных пассивных элементах системы распределения ТВ сигнала в квартире (доме).
- 1.2 Усилитель может быть установлен в разрыв коаксиального кабеля. Питание на усилитель подается через USB-инжектор, который подключается к комплектному блоку питания или любому свободному USB-порту телевизора.
- 1.3 Усилитель оснащен F-разъемами на входе и выходе, что позволяет подключать его к стандартным коаксиальным кабелям (RG-6/U, SAT-50, SAT-703).

**2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|   |                     |
|---|---------------------|
| 2.1 Диапазон рабочих частот, МГц .....            | 48,5..862           |
| 2.2 Коэффициент усиления, максимум, дБ: .....     | 28..32              |
| 2.3 Коэффициент шума, не более, дБ .....          | 3                   |
| 2.4 Неравномерность АЧХ, не более, дБ .....       | 2                   |
| 2.5 Волновое сопротивление, Ом .....              | 75                  |
| 2.6 Напряжение питания усилителя, В .....         | 5                   |
| 2.7 Ток потребления, не более, мА .....           | 60                  |
| 2.8 Входное напряжение блока питания, В .....     | 230 (50Гц)          |
| 2.9 Тип разъемов .....                            | F-female / F-female |
| 2.10 Габариты, (без учета БП), не более, мм ..... | 65x20x20            |
| 2.11 Масса (без учета БП), не более, кг .....     | 0,2                 |

**3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

|   |   |
|---|---|
| 3.1 Усилитель BAS-8108, шт. ....              | 1 |
| 3.2 Блок питания 230В 50Гц/5В (USB), шт. .... | 1 |
| 3.3 USB-инжектор, шт. ....                    | 1 |
| 3.4 Гарантийный талон, шт. ....               | 1 |
| 3.5 Упаковка, шт. ....                        | 1 |

**4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

- 4.1 При установке усилителя следует соблюдать правила работы с электрооборудованием.
- 4.2 Во избежание поражения электрическим током категорически запрещается вскрывать корпус блока питания и вносить какие-либо модификации в его конструкцию.
- 4.2 Для безопасной эксплуатации усилителя оплетка кабеля должна быть заземлена в любом месте.

**5. ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ**

- 5.1 Извлеките усилитель из упаковки. Убедитесь в отсутствии повреждений.
- 5.2 Разрежьте кабель, идущий от антенны. Установите на него два F-разъема. Подключите усилитель.
- 5.3 Подключите USB-инжектор к блоку питания или в USB-порт телевизора.


**6. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ**

- 6.1 Профилактический осмотр усилителя и блока питания необходимо производить регулярно, но не реже одного раза в полгода. При осмотре обращайте внимание на целостность кабеля и отсутствие механических повреждений провода питания.
- 6.2 Усилитель может эксплуатироваться в интервале температур от +1°C до +40°C и предельном значении относительной влажности воздуха 100% при температуре 25°C.
- 6.3 Транспортировка и хранение должны осуществляться при температурах от -60°C до +45°C и предельном значении относительной влажности воздуха 100% при температуре 25°C при условии защиты от солнечного излучения и атмосферных осадков. При хранении и/или транспортировке при температурах ниже +1°C изделие перед распаковкой должно быть выдержано не менее 2 часов при комнатной температуре.
- 6.4 Срок службы изделия – 3 года. Изделие не содержит вредных веществ (материалов) и может быть утилизировано как бытовые отходы любым способом, кроме сжигания в непригодных условиях. Изделие может эксплуатироваться без ограничений в быту и на промышленных предприятиях не выше III класса опасности.

**7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

- 7.1 Усилитель телевизионный внутриквартирный BAS-8108 соответствует КШУР.423129.006 и признан годным для эксплуатации.
- 7.2 Изготовитель гарантирует соответствие усилителя требованиям КШУР.423129.006 при соблюдении потребителем условий эксплуатации.
- 7.3 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть. При отсутствии отметки торговой организации, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия. Месяц и год изготовления изделия указаны в гарантийном талоне.
- 7.4 Не принимаются претензии по изделиям, имеющим механические повреждения, отличные от естественных следов эксплуатации.
- 7.5 Претензии по работе и предложения следует направлять по адресу:  
410052, Россия, Саратов, а/я 500,  
Тел./факс: 8 (800) 775-07-94  
E-mail: help@remo-zavod.ru  
www.remo-zavod.ru
- 7.6 Наименование и юридический адрес изготовителя:  
ООО «РЭМО-Технологии», 410033, г. Саратов, пр. 50 лет Октября 101

Рисунок 1. Типовая схема подключения усилителя

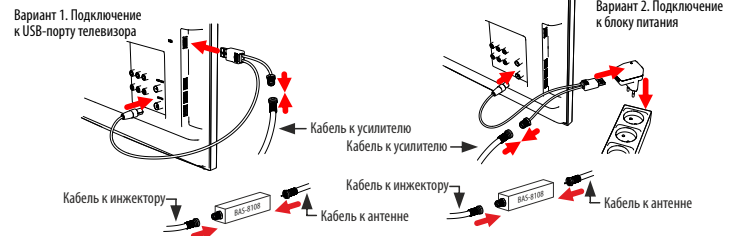

Примечания: В вашем усилителе могут быть изменения, не отмеченные в настоящем паспорте и не ухудшающие его параметры.  
\* BAS-8108 Шторм Инлайн

**УСИЛИТЕЛЬ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ВНУТРИКВАРТИРНЫЙ  
BAS-8108 STORM INLINE  
ПАСПОРТ  
КШУР.423129.006П**

**1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

- 1.1 Усилитель телевизионный внутриквартирный предназначен для компенсации потерь в кабеле и иных пассивных элементах системы распределения ТВ сигнала в квартире (доме).
- 1.2 Усилитель может быть установлен в разрыв коаксиального кабеля. Питание на усилитель подается через USB-инжектор, который подключается к комплектному блоку питания или любому свободному USB-порту телевизора.
- 1.3 Усилитель оснащен F-разъемами на входе и выходе, что позволяет подключать его к стандартным коаксиальным кабелям (RG-6/U, SAT-50, SAT-703).

**2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|   |                     |
|---|---------------------|
| 2.1 Диапазон рабочих частот, МГц .....            | 48,5..862           |
| 2.2 Коэффициент усиления, максимум, дБ: .....     | 28..32              |
| 2.3 Коэффициент шума, не более, дБ .....          | 3                   |
| 2.4 Неравномерность АЧХ, не более, дБ .....       | 2                   |
| 2.5 Волновое сопротивление, Ом .....              | 75                  |
| 2.6 Напряжение питания усилителя, В .....         | 5                   |
| 2.7 Ток потребления, не более, мА .....           | 60                  |
| 2.8 Входное напряжение блока питания, В .....     | 230 (50Гц)          |
| 2.9 Тип разъемов .....                            | F-female / F-female |
| 2.10 Габариты, (без учета БП), не более, мм ..... | 65x20x20            |
| 2.11 Масса (без учета БП), не более, кг .....     | 0,2                 |

**3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

|   |   |
|---|---|
| 3.1 Усилитель BAS-8108, шт. ....              | 1 |
| 3.2 Блок питания 230В 50Гц/5В (USB), шт. .... | 1 |
| 3.3 USB-инжектор, шт. ....                    | 1 |
| 3.4 Гарантийный талон, шт. ....               | 1 |
| 3.5 Упаковка, шт. ....                        | 1 |

**4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

- 4.1 При установке усилителя следует соблюдать правила работы с электрооборудованием.
- 4.2 Во избежание поражения электрическим током категорически запрещается вскрывать корпус блока питания и вносить какие-либо модификации в его конструкцию.
- 4.2 Для безопасной эксплуатации усилителя оплетка кабеля должна быть заземлена в любом месте.

**5. ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ**

- 5.1 Извлеките усилитель из упаковки. Убедитесь в отсутствии повреждений.
- 5.2 Разрежьте кабель, идущий от антенны. Установите на него два F-разъема. Подключите усилитель.
- 5.3 Подключите USB-инжектор к блоку питания или в USB-порт телевизора.


**6. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ**

- 6.1 Профилактический осмотр усилителя и блока питания необходимо производить регулярно, но не реже одного раза в полгода. При осмотре обращайте внимание на целостность кабеля и отсутствие механических повреждений провода питания.
- 6.2 Усилитель может эксплуатироваться в интервале температур от +1°C до +40°C и предельном значении относительной влажности воздуха 100% при температуре 25°C.
- 6.3 Транспортировка и хранение должны осуществляться при температурах от -60°C до +45°C и предельном значении относительной влажности воздуха 100% при температуре 25°C при условии защиты от солнечного излучения и атмосферных осадков. При хранении и/или транспортировке при температурах ниже +1°C изделие перед распаковкой должно быть выдержано не менее 2 часов при комнатной температуре.
- 6.4 Срок службы изделия – 3 года. Изделие не содержит вредных веществ (материалов) и может быть утилизировано как бытовые отходы любым способом, кроме сжигания в непригодных условиях. Изделие может эксплуатироваться без ограничений в быту и на промышленных предприятиях не выше III класса опасности.

**7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

- 7.1 Усилитель телевизионный внутриквартирный BAS-8108 соответствует КШУР.423129.006 и признан годным для эксплуатации.
- 7.2 Изготовитель гарантирует соответствие усилителя требованиям КШУР.423129.006 при соблюдении потребителем условий эксплуатации.
- 7.3 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть. При отсутствии отметки торговой организации, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия. Месяц и год изготовления изделия указаны в гарантийном талоне.
- 7.4 Не принимаются претензии по изделиям, имеющим механические повреждения, отличные от естественных следов эксплуатации.
- 7.5 Претензии по работе и предложения следует направлять по адресу:  
410052, Россия, Саратов, а/я 500,  
Тел./факс: 8 (800) 775-07-94  
E-mail: help@remo-zavod.ru  
www.remo-zavod.ru
- 7.6 Наименование и юридический адрес изготовителя:  
ООО «РЭМО-Технологии», 410033, г. Саратов, пр. 50 лет Октября 101

Рисунок 1. Типовая схема подключения усилителя

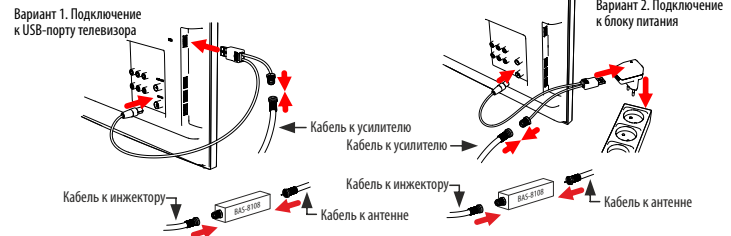

Примечания: В вашем усилителе могут быть изменения, не отмеченные в настоящем паспорте и не ухудшающие его параметры.  
\* BAS-8108 Шторм Инлайн