


Описание

1. Корпус
2. Кнопка включения/выключения прибора и кнопка включения функции «Обнуление веса тары» «ВКЛ/ТАРА»
3. Дисплей
4. Кнопка выбора единиц измерения веса «МЕРА»
5. Отсек для элемента питания
6. Платформа для взвешивания продуктов

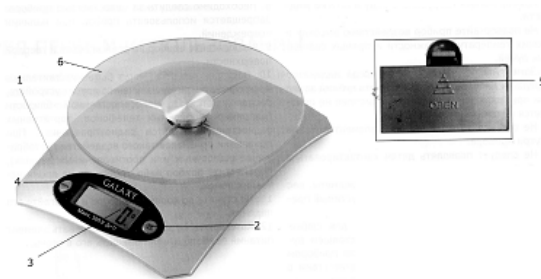

Меры безопасности

- Прибор нельзя погружать в воду и другие жидкости.
- Не подвергайте прибор воздействию высоких и низких температур, влажности и прямых солнечных лучей.
- Заменяйте элемент питания, когда индикатор заряда на дисплее будет показывать низкий заряд или при включении прибора на дисплее не появляются никаких символов.
- Не оставляйте отработанный элемент питания внутри прибора.
- Не следует позволять детям контактировать с прибором.
- Не помещайте на весы тяжелые предметы, вес которых превышает максимально допустимый предел взвешивания.
- Не следует использовать прибор для любых иных целей, кроме указанных в настоящем руководстве. Работа, хранение и уход за прибором должны осуществляться строго в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.
- Необходимо следить за целостностью прибора. Запрещается использовать прибор при наличии повреждений.
- Располагайте прибор на ровной сухой и твердой поверхности.
- Электронные весы могут быть чувствительны к электромагнитному излучению других устройств, расположенных в непосредственной близости (например: мобильных телефонов, портативных радиостанций, пультов радиуправления). При появлении признаков такого воздействия (отображение ошибочных или противоречивых данных), переместите прибор либо отключите на время источник помех.
- Не стучите по корпусу прибора и избегайте его падения.
- Категорически запрещается нагревать элемент питания прибора и/или помещать его в огонь.

Внимание! Ни в коем случае не следует пользоваться прибором в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или в иных условиях, мешающих объективному восприятию действительности, и не следует доверять прибор людям в таком состоянии или в таких условиях!

Перед первым использованием

Извлеките прибор из коробки и удалите упаковочный материал. Корпус следует протереть чистой влажной тканью. Откройте крышку отсека для элемента питания. Установите элемент питания, соблюдая полярность. Закройте крышку отсека.

Эксплуатация прибора

Включите весы и установите их на ровную устойчивую горизонтальную поверхность. Для включения весов нажмите кнопку «ВКЛ/ТАРА», через несколько секунд на дисплее отобразится значение «Од». Нажав кнопку «МЕРА», выберите единицы измерения: граммы (g), унции (oz), фунты (lb) или миллилитры (ml). Поместите продукты для взвешивания на весы. На дисплее отобразится вес продукта. Уберите продукты с весов. Весы автоматически выключатся через 10 секунд. Для экономии заряда батареи, рекомендуем Вам выключать весы вручную, нажав на кнопку «ВКЛ/ТАРА».

Взвешивание с использованием тары

Включите весы и установите на них тару. На дисплее отобразится вес тары. Обнулите дисплей с помощью кнопки «ВКЛ/ТАРА». Поместите продукты для взвешивания в тару на дисплее отобразится их вес. Уберите продукты с весов. Весы автоматически выключатся через 10 секунд.

Взвешивание нескольких ингредиентов

Включите весы и установите на них тару. На дисплее отобразится вес тары. Обнулите дисплей с помощью кнопки «ВКЛ/ТАРА». Поместите первый ингредиент в тару, на дисплее отобразится вес ингредиента. Обнулите дисплей с помощью кнопки «ВКЛ/ТАРА». Поместите второй ингредиент в тару к уже имеющемуся там первому ингредиенту, на дисплее отобразится вес второго ингредиента. Обнулите дисплей с помощью кнопки «ВКЛ/ТАРА». Каждый раз перед добавлением в тару очередного ингредиента обнуляйте дисплей. Уберите тару с весов. На дисплее отобразится общий вес всех ингредиентов с учетом веса тары.

Для получения общего веса нескольких ингредиентов без учета веса тары установите тару на весы и включите их. Добавляйте ингредиенты в тару, обнуляя перед каждым добавлением дисплей. Уберите ингредиенты с весов, не убирая саму тару. На дисплее отобразится только вес ингредиентов.

Внимание! Появление на дисплее значение «EEEE» указывает на превышение максимально допустимого предела взвешивания, незамедлительно уберите груз с весов, чтобы предотвратить их повреждение.

Обратите внимание! Прибор предназначен только для бытового применения. Использование прибора в коммерческих целях недопустимо!

Хранение и техническое обслуживание

- Хранить прибор нужно в сухом месте, недоступном для детей и животных.
- Храните прибор вдали от нагревательных приборов.
- Появление на дисплее значения «1_0» указывает на необходимость замены элемента питания.
- Любые загрязнения с поверхности прибора Вы можете удалить с помощью сухой ткани.
- Для чистки прибора не используйте растворители, уксус, чистящие средства и другие химические вещества, которые могут повредить поверхность и корпус прибора.
- Извлекайте элемент питания из отсека, если прибор не используется в течение длительного времени.
- Если прибор работает неправильно, отключите питание, для этого выньте элемент питания. Через некоторое время установите элемент питания на место и включите прибор.
- Если прибор вышел из строя, не следует пытаться отремонтировать его самостоятельно. Настоятельно рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр.

Внимание! Входящий в комплект элемент питания предназначен только для проверки работоспособности прибора и срок его службы может быть короче, чем нового элемента питания.