

Руководство по эксплуатации Радиоприемник БЗРП РП- 320



1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1.1 Диапазон принимаемых частот:
УКВ.....64-108МГц
СВ.....530-1600КГц
- 1.2 Чувствительность (для тракта ЧМ) по напряжению со входа для внешней антенны, не хуже 12 мкВ.
- 1.3 Чувствительность (для тракта MW) по напряженности поля, не хуже 3 мВ/м.
- 1.4 Максимальная выходная мощность 0,15 В.
- 1.5 Питание радиоприемника осуществляется от сети переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 220В;
- 1.6 Габаритные размеры приемника, не более: 210*135*110мм
- 1.7 Масса радиоприемника в упаковке, не более 1,2 кг
- 1.8 Корпус радиоприемника изготовлен из пластмассы.

2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РАДИОПРИЕМНИКА

- 2.1 Радиоприемник соответствует требованиям ГОСТ 5651-89 и техническим условиям ЯИФВ.464327.027ТУ.
- 2.2 Радиоприемник второй группы сложности предназначен для приема и воспроизведения программ радиовещательных станций в средневолновом диапазоне (СВ), а в также в диапазоне ультракоротких (УКВ).
- 2.3 Радиоприемник имеет следующие удобства при его эксплуатации:
 - телескопическую антенну в УКВ-диапазоне;
 - цифровой дисплей;
 - разъем USB, слот под SD карту;
 - часы, будильник;
 - функцию Bluetooth.
- 2.4 Внешний вид, расположение и назначение органов управления и розеток для внешних соединений в соответствии с рисунком 1.

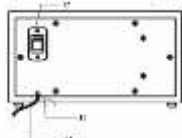















рис.1

- (1)кнопка  , включение/выключение радиоприемника ;
- (2)светодиодный индикатор;
- (3)панель управления:
 - кнопка  , режим настройки часов;
 - кнопки  и  , выбор часов и минут в режиме часы или будильник;
 - кнопка  , режим настройки будильника;
 - кнопка  , включение/выключение будильника;
- (4) настройка;
- (5)громкость;
- (6)слот под SD карту;
- (7)USB разъем;
- (8)панель управления:
 - кнопка  /  , воспроизведение и постановка на паузу аудиозаписи в режиме mp3;
 - кнопка  , остановка проигрывания аудиозаписи в режиме mp3;
 - кнопка  , переключение назад в режиме mp3;
 - кнопка  , переключение вперед в режиме mp3;
 - кнопка РЕЖИМ, смена режимов с/на USB/SD/УКВ/CB/AUX /Bluetooth.
- (9)разъем AUX;
- (10)динамик;
- (11)кнопка  /  , функция «будить» у будильника, включение/выключение светодиодной подсветки;
- (12)переключатель вкл/выкл приемника;
- (13)телескопическая антенна;
- (14)сетевой шнур.









Руководство по эксплуатации Радиоприемник БЗРП РП- 320

















3. ФУНКЦИЯ BLUETOOTH

- 3.1 Включите на задней панели переключатель в позицию вкл, затем нажмите на кнопку  (1) Режим Bluetooth включится автоматически, вы услышите звук BLUETOOTH MODE. Смените режим Bluetooth на проигрывание USB/SD/УКВ/CB/AUX при помощи кнопки РЕЖИМ.
- 3.2 Включите на своем телефоне (планшете, ноутбуке или др. устройстве) режим Bluetooth, автоматически произведется поиск ближайших устройств с включенным данным режимом.
- 3.3 Подсоединитесь в списке всех найденных устройств к устройству с именем 320.
- 3.4 Если все сделано правильно, то вы услышите звук CONNECTED. Функция Bluetooth подключена и теперь вы можете проигрывать свои любимые аудиозаписи через нее.


4. УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

Нажмите кнопку  , вы сможете выбрать формат часов 12ч или 24ч. Удерживайте 3 секунды кнопку  , дисплей начнет мигать. При помощи кнопок  и  выставите часы, затем для подтверждения нажмите  . Затем выставите минуты при помощи кнопок  и  и также нажмите  . Часы установлены.

5. УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА

Нажмите кнопку  выберите формат будильника, иконка  - будильник с обычным звуковым сигналом, иконка  - сигнал с внешнего источника (УКВ, СВ, USB, SD, AUX). Удерживайте 3 секунды кнопку  , на дисплее появятся или иконка  или иконка  , вы сможете при помощи кнопок  и  установить часы и минуты, при подтверждении часов и минут нажмите  . Если у вас горит иконка  , после выбора времени, вы сможете выбрать радиостанцию или композицию. После всех действий нажмите два раза на кнопку  , будильник установлен. Также при помощи кнопки  вы можете включать и выключать свой будильник. Также можете активировать функцию «Будить», нажав кнопку  /  в режиме включенного будильника, на дисплее появится надпись SNOOZE. Повтор сигнала будет происходить каждые пять минут, для снятия данной функции повторно нажмите  /  .

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ С РАДИОПРИЕМНИКОМ

- 6.1 Включение и настройка радиоприемника
- 6.1.1 Установите радиоприемник в удобное для Вас месте.
- 6.1.2 Подключите шнур сетевого питания к гнезду радиоприемника, затем включите вилку шнура в розетку электросети.
- 6.1.3 Включите радиоприемник с помощью кнопки вкл./выкл., расположенной на задней панели радиоприемника, затем нажмите на кнопку  .
- 6.1.4 Радиоприемник может быть настроен на любую радиостанцию, работающую как в СВ-диапазоне, а также в УКВ-диапазоне. Переключение диапазонов производится нажатием кнопки РЕЖИМ, пока на световом табло не появится нужный режим. Для настройки FM диапазона, необходимо нажимать кнопку РЕЖИМ, пока на световом табло не появится индикатор USB и FM, с AM диапазоном аналогичная настройка. Произведите настройку радиоприемника на желаемую радиостанцию путем вращения ручки НАСТРОЙКА.
- 6.1.5 Произведите настройку радиоприемника на желаемую радиостанцию путем вращения ручки НАСТРОЙКА.
- 6.1.6 Установите комфортную громкость звучания с помощью ручки ГРОМКОСТЬ. При возникновении неисправности прибора, обращайтесь к продавцу-консультанту по месту приобретения товара.