


1. Технические характеристики:

1. Диапазон приема: FM: 88-108МГц
2. Питание: АКБ*1шт, тип 18650, емкость 1200мА/ч
3. Размеры: 137*53*106мм
4. Вес: 400г

2. Описание радиоприемника:

- (1) Кнопка M/☀, смена режимов Bluetooth / Photo / Radio / AUX, USB, microSD, при долгом нажатии выключение дисков света;
- (2) Кнопки 0-9, выбор радиостанций в режиме Radio, музыкальных композиций в режиме AUX, USB, microSD;
- (3) Кнопка ↺, повторение музыкальных композиций;
- (4) Кнопка ◀◀, переключение музыкальных композиций назад в режиме AUX, USB, microSD, Bluetooth, фотографировать в режиме Photo, переключение на предыдущую радиостанцию в режиме Radio;
- (5) Кнопка ▶▶, воспроизведение / пауза музыкальных композиций в режиме AUX, USB, microSD, Bluetooth, автонастройка радиостанций в режиме Radio;
- (6) Кнопка ▶▶▶, переключение музыкальных композиций вперед в режиме AUX, USB, microSD, Bluetooth, фотографировать в режиме Photo, переключение на следующую радиостанцию в режиме Radio;
- (7) Микрофон;
- (8) Регулировка звука;
- (9) Разъем DC5V и переключатель ON/OFF;
- (10) Разъем для наушников;
- (11) Разъем microSD;
- (12) Разъем USB.

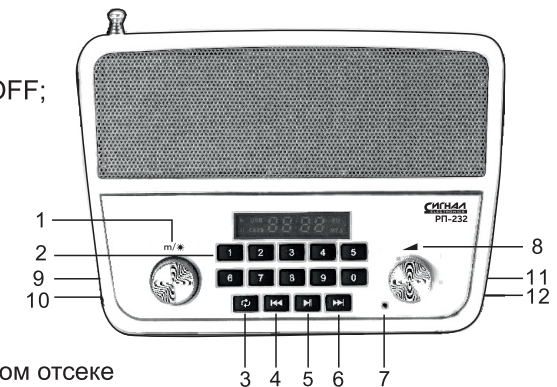

3. Подготовка к работе и

порядок работы с радиоприемником:

- 1) Установите радиоприемник в удобном для Вас месте. Убедитесь, что в батарейном отсеке установлена аккумуляторная батарея (в дальнейшем АКБ).
- 2) Перед использованием необходимо зарядить АКБ. Для этого подключите USB шнур к соответствующему разъему радиоприемника, и затем к USB блоку питания/ USB розетке/компьютеру. Для заряда АКБ потребуется от 3-4ч.
- 3) Включите радиоприемник с помощью кнопки (9).

4. Bluetooth:

- 1) При включении радиоприемника вы услышите характерный звук
- 2) Включите на устройстве (телефон, ноутбук, планшет и тд) режим Bluetooth, затем

найдите радиоприемник и подсоединитесь к нему. Если все пройдет успешно, вы услышите характерный звук.

3) Для управления громкостью, списком воспроизводимых композиций используйте кнопки (4), (5), (6), (8) можно принимать телефонные звонки, для более лучшей передачи сообщений микрофон приемника (7) необходимо расположить в непосредственной близости от лица.

5. USB, microSD

1) Вставьте карту памяти microSD/USB в соответствующие слоты (11), (12)

2) При помощи кнопки (1) поменяйте режим на AUX, USB, microSD. Композиции автоматически начнут воспроизводиться.

3) Для управления громкостью, списком воспроизводимых композиций используйте кнопки (4), (5), (6), (8). Также в этом режиме вы можете использовать кнопку повтора (3), есть функция ONE – повторять одну композицию, ALL – повторить все композиции.

6. AUX

1) При помощи USB шнура соедините радиоприемник с устройством (используя на шнуре разъем 3.5мм), с которого будут проигрывать музыкальные композиции.

2) При помощи кнопки (1) поменяйте режим на AUX, USB, microSD.

3) Включите на проигрывающем устройстве композицию. Если все подключено правильно, она заиграет через радиоприемник.

7. FM-радио

1) При помощи кнопки (1) поменяйте режим на Radio.

2) Настройка радиостанций осуществляется автоматически при долгом нажатии кнопки (5). Все найденные радиостанции будут записаны.

3) Для управления громкостью, списком радиостанций используйте кнопки (2),(4), (5), (6), (8).

8. Функция селфи

1) При помощи кнопки (1) поменяйте режим на Photo.

2) Включите на устройстве, у которого есть камера (телефон, ноутбук, планшет) режим Bluetooth, затем найдите радиоприемник, в данном режиме он будет называться “SHUTTER” и подсоединитесь к нему. Если все пройдет успешно, вы услышите характерный звук.

3) Установите ваше устройство где удобно, направив камеру на снимаемый объект, затем используя кнопки (4) или (6) сделайте снимок.

ВНИМАНИЕ! Данную функцию может поддерживать только устройства с операционной системой Android 4.2.2, IOS 6.0 или более высоких версий. Также данную функцию невозможно использовать на устройствах, где отдельно выведена кнопка фотографировать.

4. Возможные проблемы и их решение

1) Устройство не включается

- Подключите устройство к сети, зарядите встроенную батарею (при наличии), поменяйте сменные батареи (в комплект не входят);

- Убедитесь, что в устройство установлена карта памяти microSD/USB;

- Убедитесь, что карта памяти microSD/USB не повреждена. При необходимости отформатируйте карту и перепишите на нее желаемые файлы;

- Включите и снова выключите устройство.

2) Нет звука

- Убедитесь, что громкость не стоит на нуле;

- Проверьте, надлежащим ли образом штекер наушников вставлен в соответствующий разъем;

- Убедитесь, что в устройство установлена карта памяти microSD/USB;

- Убедитесь, что карта памяти microSD/USB не повреждена. При необходимости отформатируйте карту и перепишите на нее желаемые файлы.

Товар не подлежит обязательной сертификации.
Сделано в Китае.

Экспортер: Шеньчжень Футянь Электроникс Ко Лтд
Юридический адрес: рум 1606-1607, Гуйду Блдг,
Чуньфэн Роуд, Луоху Дистрикт, Шеньчжень, Китай

Гарантия – 12 мес.

Дата выпуска – 30.01.2018

Импортер: ООО «Олимпия»
Юридический адрес: 630063, Россия,
г. Новосибирск, ул. Декабристов 253
Тел: +7 (383) 311-07-72
www.signalelectronics.ru