

# HYUNDAI

H-AS1202iu



**AUDIO SYSTEM WITH  
iPod/iPhone/iPad SUPPORT**

**АУДИОСИСТЕМА  
С ПОДДЕРЖКОЙ  
iPod/iPhone/iPad**

Instruction manual

Руководство по эксплуатации

## Руководство по эксплуатации

### Уважаемый покупатель!


Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться Вашей моделью изделия, рекомендуется тщательно изучить настоящее руководство перед включением, регулировкой и эксплуатацией изделия. Сохраняйте руководство для использования в будущем.

### Описание

#### Верхняя панель

1. Кнопка ALARM
2. Кнопка TIME
3. Кнопка RPT
4. Кнопка MODE
5. Кнопка SNOOZE
6. Кнопка ►||
7. Коннектор для iPod/iPad/iPhone
8. Кнопки +/-
9. Кнопки ◀◀▶▶

**Не показано на рисунке:** слот для карт памяти (на правой панели), USB-порт (на левой панели), переключатели AL1 и AL2 (на левой панели), вход AUX (на задней панели), проводная FM-антенна (на задней панели), шнур питания (на задней панели), отсек для батарей (на нижней панели)

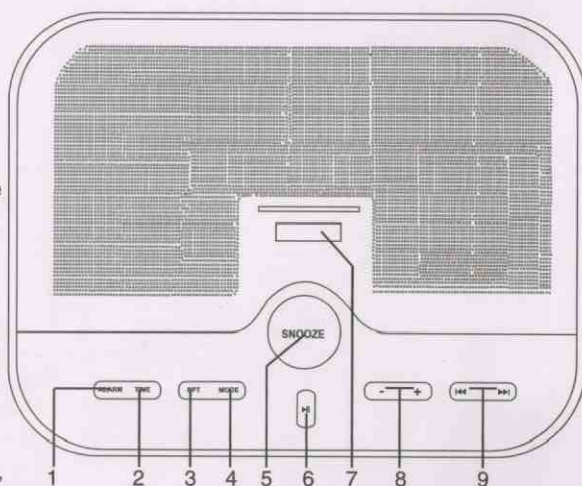

### Утилизация изделия

Если вы желаете утилизировать данное изделие, не выбрасывайте его вместе с обычным бытовым мусором. Существует отдельная система сбора использованных электронных изделий в соответствии с законодательством, которая предполагает соответствующее обращение, возврат и переработку.

Обращайтесь в органы местного управления за инструкциями по правиль-

ной утилизации продукта. Тем самым Вы обеспечите утилизацию Вашего изделия с соблюдением обязательных процедур по обработке, утилизации и вторичной переработке и, таким образом, предотвратите потенциальное негативное воздействие на окружающую среду и здоровье людей.

### Меры безопасности

- В руководстве присутствуют важные

## Руководство по эксплуатации

указания по эксплуатации и уходу. Перед использованием устройства ознакомьтесь с руководством и сохраните его для последующего использования.

- Не наносите ударов по устройству, не роняйте его.
- Не подвергайте устройство вибрации, воздействию прямых солнечных лучей, высоких или низких температур и влажности. Не включайте радиоприемник в ванных комнатах, около кухонных плит, отопительного оборудования.
- Не разбирайте корпус устройства самостоятельно. Доверяйте ремонт устройства только квалифицированным специалистам. В приборе находятся оголенные провода высокого напряжения. Напряжение внутри устройства достаточно высокое, чтобы вызвать удар электрическим током.
- Извлеките батарею, если она разрядилась или если устройство не будет использоваться на протяжении долгого времени.

### Питание устройства

#### Работа от сети

- Перед первым использованием устройства проверьте, соответствует ли электропитание устройство, указанное в таблице с техническими характеристиками, электропитанию в Вашей локальной сети.
- Вставьте вилку электрошнура в розетку.

**Внимание:** Всегда отключайте устройство от сети питания, если оно не будет эксплуатироваться долгое время.

#### Работа от батарей

- Откройте отсек для батарей. Вставьте 2 батареи типа AAA/UM4 (батареи в комплект не входят) с соблюдением полярности. Закройте отсек для батареи.
- Это дополнительное питание предназначено для сохранения настроек часов и будильника. Без дополнительного питания будильник и часы необходимо настраивать

после каждого отключения питания.

- После разрядки батарей их необходимо заменить. Заменять батареи следует только на элементы питания такого же типа.
- Не используйте старые и новые батареи вместе. Не заряжайте и не нагревайте батареи.

### Общие операции

#### Включение/отключение питания

При подключении к сети электропитания устройстве переходит в режим ожидания, на дисплее отображаются часы. Нажмите кнопку **▶**, чтобы включить устройство из режима ожидания. Активируется режим радио. Чтобы перевести устройство в режим ожидания, нажмите и удерживайте кнопку **▶**. Для выключения устройства отсоедините его от сети питания.

#### Часы

- В режиме ожидания нажмите кнопку TIME для входа в режим настройки часов. Цифры, обозначающие часы, будут мигать; нажимайте кнопки **◀◀▶▶**, чтобы выставить часы. Нажмите кнопку TIME еще раз; цифры, означающие минуты будут мигать. Нажимайте кнопки **◀◀▶▶**, чтобы выставить минуты. Нажмите кнопку TIME еще раз; дни недели внизу дисплея будут мигать. Нажимайте кнопки **◀◀▶▶**, чтобы выбрать день недели. Нажмите кнопку TIME, чтобы подтвердить установку часов.
- Часы данного устройства можно синхронизировать с временем Вашего iPod/iPhone/iPad. Подсоедините iPhone/iPad к данному устройству; синхронизация будет выполнена автоматически. Допускается разница в 1 минуту между временем iPod/iPhone/iPad и данного устройства.

#### Входной разъем AUX

Вы можете прослушивать внешнее аудиоустройство через встроенные динамики



данной аудиосистемы, подключив внешнее устройство к приемнику при помощи линейного разъема AUX.

- Чтобы подключить внешнее устройство, используйте стандартный кабель со штекерами 3,5 мм для подсоединения разъема для наушников или линейного разъема внешнего аудио устройства к разъему AUX данной аудиосистемы.

- Нажимайте кнопку MODE для выбора режима AUX; на дисплее будет отображаться AUX.

- Включите внешнее устройство. При помощи кнопок аудиосистемы вы можете только регулировать громкость звука; управление другими операциями воспроизведения невозможно.

### Громкость

Чтобы отрегулировать уровень громкости звука, нажимайте кнопки +/-.

### Режимы работы

Нажимайте кнопку MODE, чтобы выбрать режим работы устройства: Радио => iPod => USB => SD => AUX.

### Подсветка дисплея

Нажимайте кнопку SNOOZE, чтобы изменить уровень яркости подсветки дисплея или отключить ее.

### Операции с радио

- Нажимайте кнопку MODE до выбора режима радио. На дисплее будет отображаться текущая частота и надпись RADIO.
- Для приема FM-сигнала полностью вытяните проводную антенну.
- Для автоматического поиска радиостанции нажмите и удерживайте кнопку **◀▶** или **▶▶**; устройство выполнит поиск ближайшей станции с сильным сигналом и после ее нахождения начнет ее вещание. Повторите эту операцию для поиска других

доступных станций. Нажмите и удерживайте кнопку **◀▶** или **▶▶** для автоматического поиска и сохранения всех доступных радиостанций (до 30 станций).

- Нажимайте кнопку **▶▶** для вызова сохраненной станции. Номера соответствующих позиций памяти будут отображаться на дисплее.

### Операции с USB/SD

#### Подсоединение USB/SD

- Вставьте USB-накопитель в USB-порт данного устройства; вставьте карту памяти в слот для карт памяти. Нажимайте кнопку MODE до выбора режима USB или SD.

- Нажмите кнопку **▶▶**, устройство начнет считывать накопитель. Во время воспроизведения трека на дисплее будет отображаться время воспроизведения трека.

#### Воспроизведение

- Во время воспроизведения нажмите кнопку **▶▶**, чтобы установить воспроизведение на паузу. Нажмите эту кнопку еще раз для продолжения воспроизведения.

- Во время воспроизведения нажмите кнопку **◀▶** или **▶▶** для перехода к предыдущему или следующему треку.

- Нажимайте кнопку RPT для выбора режима повторного воспроизведения: повтор трека (REPEAT)/повтор всех треков (REPEAT ALL)/отмена повтора.


#### Общая информация по USB/SD

- Устройство оснащено разъемом USB для подключения стандартного USB-накопителя объемом до 16 Гб и воспроизведения с него аудиофайлов (совместим с версией USB 2.0).

- Устройство также оснащено разъемом для карт памяти SD объемом до 16 Гб, с которых возможно воспроизведение аудиофайлов.

**Внимание:** Всегда выключайте устрой-

ство или переключайте его в другой режим, прежде чем извлечь накопитель. В противном случае возможно повреждение накопителя или потеря данных.

 Некоторые модели стандартных USB-накопителей и карт памяти SD могут не поддерживаться данным устройством в связи с нарушениями официальных стандартов USB и карт памяти при производстве этих носителей.

- Данным устройством поддерживается файловая система FAT/FAT32.

Согласно стандарту USB 1.1/2.0 использование USB-устройства с током потребления более 500 мА не рекомендуется без использования дополнительного источника питания. Подключение без дополнительного питания USB-носителей, потребляющих ток, который превышает данное значение, а также неисправных USB-носителей может вызвать механические или термические изменения элементов конструкции данного устройства, а также выход из строя внутренних элементов защиты USB-порта. Такие повреждения не являются гарантийным случаем.

**Внимание:** использование внешних USB-устройств, содержащих файлы с расширением BIN в корневой директории, может привести к сбоям в работе устройства или к повреждению программного обеспечения.




## Поддержка iPod/iPhone/iPad

- Подсоедините ваш iPod, iPad или iPhone к коннектору данного устройства. Подсоединение следует выполнять аккуратно, поскольку разъем легко повредить. После подсоединения убедитесь в надежности контакта.

- Автоматически начнется зарядка аккумулятора подсоединенного устройства от питания радиоприемника.

- После подсоединения iPod, iPad или iPhone нажимайте кнопку MODE для вы-

бора режима iPod/iPhone, на дисплее будет отображаться индикатор IPOD. Воспроизведение первого трека, содержащегося на подсоединенном устройстве, начнется автоматически.

- Нажмите кнопку , чтобы установить воспроизведение на паузу. Нажмите эту кнопку для продолжения воспроизведения. Нажмите кнопку  или  для перехода к предыдущему или следующему треку соответственно.

- Все операции с воспроизведением файлов могут также осуществляться с помощью средств управления подключенного устройства.

## Операции с будильником

### Будильник 1

- Установите переключатель AL1 в положение ON. В режиме ожидания нажмите кнопку ALARM; на дисплее отобразится время будильника и будет мигать индикатор 1-го будильника в левом верхнем углу дисплея. Нажимайте кнопку  или  для выбора звука сигнала первого будильника: Radio => iPod USB => SD => Buzzer (встроенный звуковой сигнал). Нажмите кнопку ALARM; цифры, означающие часы, будут мигать. Нажимайте кнопку  или , чтобы выставить часы. Нажмите еще раз кнопку ALARM; цифры, означающие минуты, будут мигать. Нажимайте кнопку  или , чтобы выставить минуты. Нажмите еще раз кнопку ALARM; дни недели внизу дисплея будут мигать. Нажимайте кнопку  или , чтобы выбрать периодичность срабатывания будильника (ежедневно, по рабочим дням, по выходным). Нажмите кнопку ALARM, чтобы подтвердить установку будильника.

- Если в качестве сигнала будильника выбрано радио, то при срабатывании будильника воспроизводиться будет последняя прослушанная радиостанция. Если в

качестве сигнала будильника выбран трек USB/SD/iPhone/iPod, то при срабатывании будильника воспроизводиться будет последний прослушанный трек. Если в качестве сигнала будильника выбран трек USB/SD/iPhone/iPod, но соответствующий носитель не подсоединен, сигналом по умолчанию будет встроенный сигнал (гудок).

- Будильник будет звонить в течение 60 минут (кроме встроенного сигнала (гудка), для которого время работы составляет 10 минут), на дисплее будет мигать индикатор. Чтобы остановить будильник, установите переключатель AL1 в положение OFF; индикатор будильника исчезнет с дисплея.

- Когда звонит будильник, нажмите кнопку SNOOZE. Будильник будет остановлен и сработает еще раз через 9 минут.

### Будильник 2

Установите переключатель AL2 в положение ON. В режиме ожидания нажмите дважды кнопку ALARM; на дисплее отобразится время будильника и будет мигать индикатор 2-го будильника в правом верхнем углу дисплея. Все операции по настройке второго будильника соответствуют операциям с первым будильником, описанным выше.

### Одноразовый будильник (NAP)

- В режиме ожидания нажмите трижды кнопку ALARM; на дисплее отобразятся цифры 0:00 и будет мигать надпись NAP (Nonrecurring Alarm Preset - одноразовый будильник). Нажимайте кнопку ◀◀ или ▶▶ для выбора звука сигнала одноразового будильника: Radio => iPod USB => SD => Buzzer (встроенный звуковой сигнал). Нажмите кнопку ALARM; цифры, означающие часы, будут мигать. Нажимайте кнопку ◀◀ или ▶▶, чтобы выставить часы. Нажмите еще раз кнопку ALARM; цифры, означающие минуты, будут мигать. Нажимайте кнопку ◀◀ или ▶▶, чтобы выставить минуты.

- Одноразовый будильник сработает однократно, после чего его необходимо настроить заново.

### Таймер автоотключения

- В режиме iPod, AUX, USB, SD или радио нажмите и удерживайте кнопку RPT, чтобы включить таймер автоотключения. На дисплее будет мигать надпись SLEEP. Нажимайте эту кнопку для изменения интервала времени отключения (от 90 мин до 0 мин). По истечении установленного времени устройство автоматически перейдет в режим ожидания.

### Чистка и уход

При необходимости протрите корпус влажной тканью; при этом убедитесь, что устройство отключено от сети. Предотвратите попадание внутрь жидкости. Расположение устройства не должно препятствовать его нормальной вентиляции.

### Комплект поставки

Аудиосистема	1 шт
Руководство по эксплуатации	1 шт
Гарантийный талон	1 шт
Информация для потребителя	1 шт



# Руководство по эксплуатации

## Технические характеристики

FM-диапазон радиочастот	64 - 108 МГц
Количество сохраняемых станций	30
Поддержка носителей	USB/SD
Номинальное напряжение	100-240 В, 50/60 Гц
Номинальная потребляемая мощность	15 Вт
Выходная мощность динамиков	1,5 Вт x 2
Вес нетто/брутто	0,78 кг/1,02 кг
Размеры устройства	198 мм x 148 мм x 75 мм

Технические характеристики и функции могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления в связи с постоянным совершенствованием данного устройств

Уважаемый потребитель!

Дата производства изделия содержится в серийном номере, указанном на упаковке, в гарантийном талоне и на корпусе изделия. Шестая, седьмая и восьмая цифры обозначают год (в интервале 2010 - 2019) и месяц производства.

Пример:

год  
производства (2011)  
↓  
R31982101 - 01792  
↑  
месяц  
производства (январь)

